
取扱説明書




クリーナー(家庭用) 品番 SC-MR8H

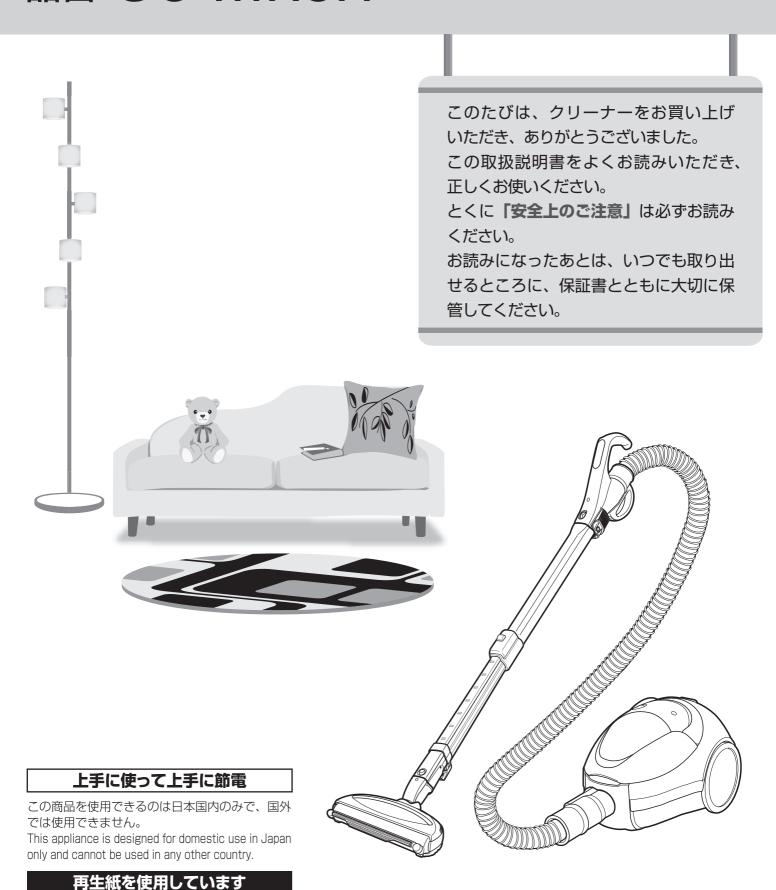

このクリーナーの特長

すき間一発!逆立ちパワーブラシ 9~10

ブラシがクルッと逆立ち、 ブラシの付け替えなしで 狭い所がお掃除できます。

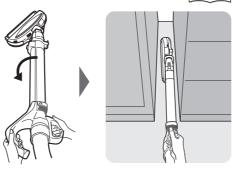

マークの数字は掲載 ページを示しています。




回転ブラシの糸や毛のからみもブロック



「ウィングクロス」が、遠心力で糸くずや毛の からみつきを振りほどく動きをする新構造で、 ブラシのお手入れを軽減します。

両側のみぞは、回転ブラシ内部に糸や毛が侵入することを防ぐためのもので す。このみぞには糸や毛が巻き付きますが、性能上問題ありません。お手入


れのしかたは14ページをご覧ください。 ※せんい・毛(ペット、髪)の種類や長さによってはからみつく場合があります。 回転ブラシに長い毛や糸が巻き付いたときは早めに取り除いてください。 糸や毛が巻き付きやすくなります。

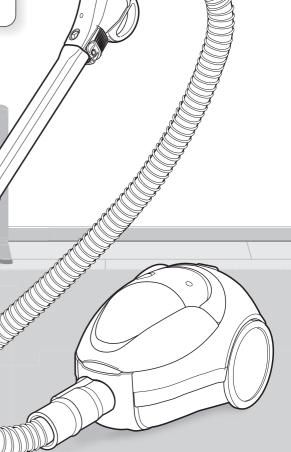

アローリング 床みがき

11

フローリングシートを取り付けると、ゴミを吸い 込みながら床みがきができます。市販のフローリ ングワイパー用シート(ドライタイプ)または別売 品の交換用フローリングシートをお買い求めの 上使用してください。

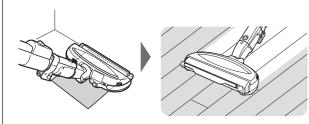

サッと使えて便利!!

すき間ポケット

付属のブラシ付すき間用吸込口は、 本体の「すき間ポケット」にスッキリ 収納でき、必要なときにサッと使えます。





もくじ

このクリーナーの特長 1~2
もくじ ······ 2
安全上のご注意 3~4
組み立てかた
付属品と各部のなまえ 5~6
使ってみましょう 7
紙パックの交換 8
お掃除ワンポイント・アドバイス 9~12
パワーブラシの使いかた 9~10
床みがきのしかた
付属ブラシなどの使いかた
お手入れのしかた 13~14
故障かな?と思ったら 15
保護装置について
仕様/保証とアフターサービス/別売品 16
お客さまご相談窓口 17~18

ページ

知っておいていただきたいこと

- このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の 目的には、使用しないでください。
- ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミを吸わせた ときは取り除いてください。吸込力が弱くなります。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

<u>⚠</u>警告

この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意

この表示の欄は「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」 内容です。

■ 絵表示について

 \triangle

の記号は、「警告」や「注意」を促す内容です。



<例>

0

の記号は、してはいけない「禁止」の内容です。





の記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



⚠警告




改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり修理 をしない

火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(17~18ページ)にご相談ください。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

ぬれた手で抜き差しをしないでください。








定格15A以上・交流100Vのコンセント を単独で使う

他の器具と併用すると 分岐コンセント部が異 常発熱して発火するこ とがあります。



灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、 タバコの吸い殻などを吸わせない

火災の原因に なります。





電源プラグは、刃および刃の取り付け面 にほこりが付着している場合はよく拭く

火災の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは

使用しない

感電・ショート・ 発火の原因に なります。



電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあり ます。



コードを傷つけたり、加工したり、無理 に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたりしない

また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



パワーブラシの回転部分には触れない

手などをケガすることがあります。特にお子様には注意してください。

、警告



コードをパワーブラシに巻き込まない


コードの損傷により 感電することがあり ます。



水場での 使用禁止

水洗いや風呂場での使用は 絶対にしない

感電する場合が あります。





電源プラグを抜くときは、コードを

持たずに必ず先端の 電源プラグを持って 引き抜く

感電やショートして 発火することがあります。





吸込口をふさいで長時間 運転しない

過熱による本体の変 形・発火の原因にな ります。





コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ

電源プラグがあたっ てケガをすることが あります。





プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く


ケガややけど、絶縁劣化 による感電・漏電火災の 原因になります。





排気口はふさがない


火災の原因になります。





火気に近付けない

本体の変形によるショート、 発火の原因になります。





お願い

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、 シンナー) の近くで 使用しない

爆発や火災の原因に なります。





本体・ホース・伸縮パイプの接点に、 ピンを入れない


感電することがあります。

- ◆次のものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 - ・水などの液体や湿ったゴミ
 - ・ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
 - ・多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
- ●ホースの扱いをていねいに。ホースの破れや傷つきの原因になります。
 - ・ホースを持って本体を持ちあげたり、ホースを踏みつけたりしないでください。


組み立てかた

ホースを本体に取り付ける カチッ ボタン

伸縮パイプを取り付ける

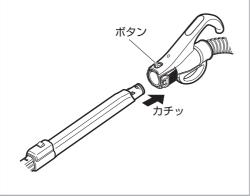

パワーブラシを取り付ける

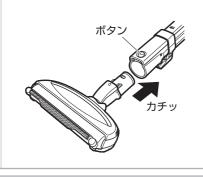

お願い

● ホース、伸縮パイプ、パワーブラ シをはずすときは、ボタンを確実 に押して抜いてください。




付属品と各部のなまえ





使用しないときは安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください。





■ パワーブラシについて

安全のためパワーブラシを床面から浮かすと、回転ブラシが 止まります。構造上、パワーブラシを振るとカラカラと音が しますが異常ではありません。

車輪がすり減ってくると、床を傷つけるおそれがありますの で、注意してください。

シャッタ-


自動停止スイッチ



マークの数字は掲載 ページを示しています。

お知らせ

● 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、 異常ではありません。

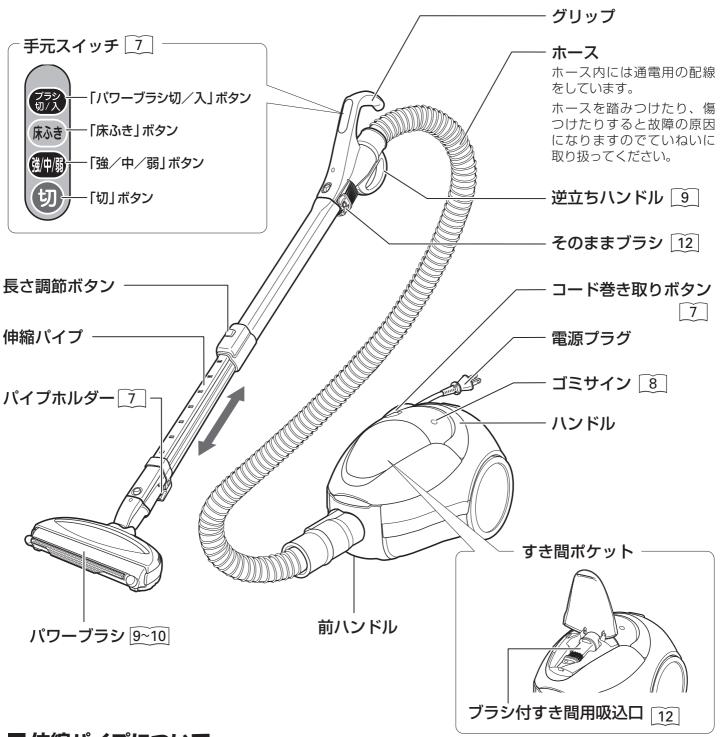

■ 伸縮パイプについて

使う人の身長に合わせて長さが調節できます。

長さ調節時や使用時に「シャカシャカ」と音がしますが、異常ではありません。

伸縮のしかた 長さ調節ボタンを押しながら、使いやすい長さに調節する

※調節時は、「カチッ」音を確認してください。

お願い ●長さ調節ボタンを押したまま掃除をしないでください。



使ってみましょう

■お掃除をする

電源プラグをコンセントに差し込む

お願し

ブラシ 切/入

床ふき

● コードは黄印を目安に引き出し、赤印以上は引き 出さないでください。断線の原因になります。



手元スイッチを押し、運転を開始する

---- 通常のお掃除をするとき

押すたびに吸込力が「強」・「中」・「弱」の順に切り替わります。 運転開始時は「強」から始まります。

吸込力の目安 「強」

強」 じゅうたんのお掃除に

「中」 床・たたみのお掃除に

「弱」 薄い敷物のお掃除に

回転ブラシの回転を「切/入」するとき

押すたびに「切」・「入」の順に切り替わります。 運転開始時は「入」になっています。 床・たたみで静かに運転したいときは「切」にしてください。

-- 床みがきをするとき 【11

回転ブラシにフローリングシートを巻き付けるとゴミを吸い込みながら床をみがきます。

お願い

- ●「強/中/弱」から「床ふき」、「床ふき」から「強/中/弱」への切り替えはできません。 一度「切」にして切り替えてください。
- じゅうたんなどでパワーブラシの操作が重いときは、吸込力を下げて使用してください。

お知らせ

- ●「パワーブラシ切/入」ボタンを押しても 本体は運転しません。
- 「床ふき」で運転中は「パワーブラシ切/入」 の切り替えはできません。

切を押して運転を止め、電源プラグをコンセントから抜く

■ かたづける

注意




使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。



コードを巻き取るときは電源プラグを持ってください。

電源プラグがあたってケガをすることがあります。




電源プラグを持って、 「コード巻き取りボタン」を 矢印の方向に押します。




申縮パイプを縮める



3 本体を立て、 パイプホルダーを 差し込み穴に差し込む

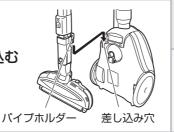

ホースを伸縮パイプに巻き付ける

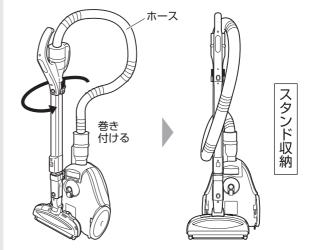

- ■スタンド収納の状態で持ち運ばないでください。 ホースや伸縮パイプがはずれた場合、危険です。
- 安定した場所で倒れないことを確認してから 収納してください。





必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

■ ゴミサインについて

紙パックの交換時期をお知らせします。吸込力が弱いと感じたらゴミサインを確認してください。

ゴミサインの 確認のしかた 手元スイッチの <mark>(独</mark>仲) を押して 「強」にする パ**ワーブラシを床から浮かせる**ブミサインが 点灯 したら、紙パックを交換してください。



※ブラシ付すき間用吸込口を使うと、ゴミサインが点灯する場合がありますが、異常ではありません。

- ●ゴミサインが点灯しなくても、吸込力が弱いと感じたら紙パックを点検し、交換してください。
- ●定期的(月に1回程度)に紙パックのゴミの量を点検してください。

お願い

●次のような場合も紙パックを交換してください。

綿ゴミなどを多く吸い込んだ場合 : ゴミがいっぱいでも、ゴミサインが点灯しないことがあります。 **砂や土ぼこりを多く吸い込んだ場合**: ゴミがいっぱいでなくても、紙パックが目づまりしてゴミサインが

点灯することがあります。

■ 紙パックのはずしかた

ゴミがこぼれないよう、本体を立てて紙パックをはずします。


本体からホースをはずし、本体を立てて、ふたを開く



2 紙パックをフックから はずして取り出す




ゴミをこぼさないように 紙パックを捨てる




■紙パックの取り付けかた

本体を横にして取り付けます。必ず紙パックを取り付けてから使用してください。

本体からホースをはずし、 新しい紙パックの台紙を 本体底のみぞに差し込む

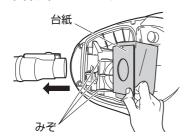

2 台紙を矢印の方向に押し、 フックに確実に引っかける

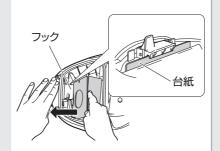

3 ホースを本体に取り付けて、 ふたを閉める



●破れた紙パックや繰り返しての使用はしないでください。

お願い ● ふたが閉まらないときは紙パックが入っていないか、正しく取り付けられていません。紙パックを正しく取り付けてください。

紙パックのお求めは…


クリーナーの紙パックは機能部品です。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、クリーナーの性能・品質などを保証できません。必ず三洋電機製の **純正** 紙パックを使用してください。(→16ページ)

お掃除ワンポイント・アドバイス

パワーブラシの使いかた

■ 通常のお掃除

手元をひねると、パワーブラシの向きが変わります。左右どちらの方向にも動かせます。

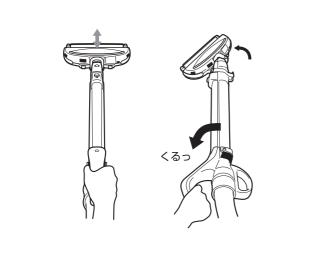


■壁ぎわのお掃除

パワーブラシを壁に押し当てると、シャッターが開き、壁ぎわのゴミを吸い込みます。




パワーブラシを壁に押し当てたまま、ローラーに よって左右に動かすことができます。



■ 狭い所のお掃除

グリップと逆立ちハンドルを持ち、逆立ちハンドルが上になるように回すと、パワーブラシが立ちます。 逆立ちハンドルを持ってお掃除します。

通常の位置にもどすときは、逆の手順でもどしてください。

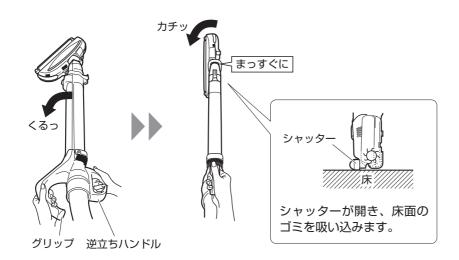



●パワーブラシを立ててお掃除するときは、構造上、伸縮パイプを回転ブラシ側 (矢印の方向)に回せません。無理に回すと、パワーブラシが破損することが あります。




- パワーブラシを立てて家具と家具のすき間などをお掃除するときは、まっすぐ前後に動かしてください。伸縮 パイプを無理に左右に動かすと、伸縮パイプが破損することがあります。
- ●パワーブラシを立ててお掃除するときに、回転ブラシの回転によってゴミが飛ぶ場合は、「パワーブラシ切/ 入」ボタンを押して、「切」にしてください。

■ 低い所のお掃除

手元をひねって伸縮パイプを下げると、低い所のお掃 除がしやすくなります。

お願い

◆そのままブラシを伸縮パイプに取り付けた状態 でお掃除しないでください。床などを傷つける ことがあります。ホースに取り付けてお掃除し てください。 (→12ページ)

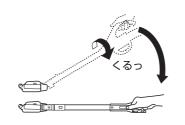




●パワーブラシを壁・家具・床などに強く当てないでください。また、土壁には当てないでください。傷をつけ ることがあります。

- **お願い** ●狭い所や低い所をお掃除するときは、パイプホルダーが家具や床に当たらないように注意してください。傷を つけることがあります。
 - ●パワーブラシの後ろ側が浮く場合は、伸縮パイプの長さを調節してください。(→6ページ)

上手なお掃除のしかた

次のようにパワーブラシを動かすと、より効果的にお掃除できます。パワーブラシの操作が重いときは、 吸込力を下げて使用してください。

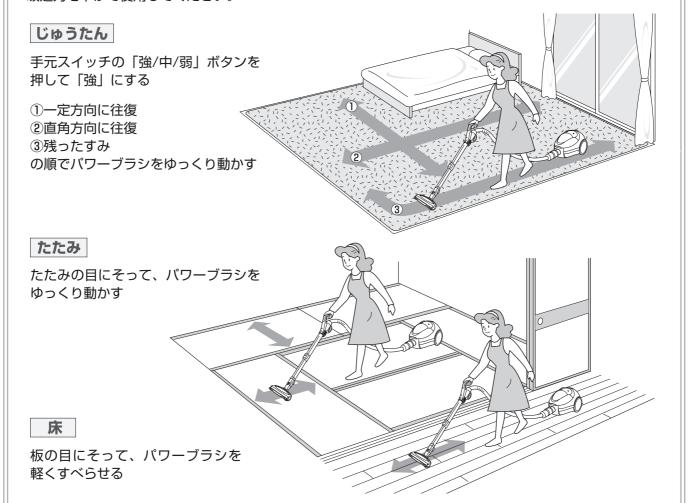

●回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続けないでください。じゅうたんを傷めます。


- **お願い** ●新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。
 - ●パワーブラシを床に強く押し付けないでください。床が傷ついたり、故障の原因になります。

床みがきのしかた

パワーブラシにフローリングシートを取り付けると、ゴミを吸い込みながら床みがきができます。


フローリングシートをお買い求めください。

市販のフローリングワイパー用シート(ドライタイプ/寸法200×300)または 別売品の交換用フローリングシート (→16ページ) をお買い求めください。厚み の厚いもの、寸法の大きいもの、薬剤が使用されたもの、ティッシュペーパーなど は使用できません。ウェットタイプは故障の原因になります。

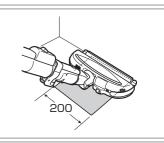

フローリングシートの上に力をかけずに パワーブラシを乗せる

前をそろえてください。 壁や家具で合わせると簡単です。

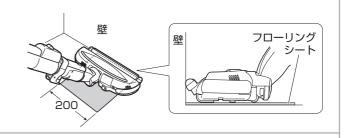


手元スイッチの 味いき を押し 回転ブラシにフローリングシートを巻き付け 床みがきをする


●「床ふき」ボタン以外で使用しないでください。 床が傷ついたり、故障の原因になります。



手元スイッチの 切 を押し 伸縮パイプからパワーブラシをはずす

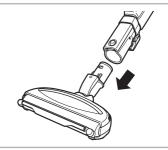

回転ブラシからフローリングシートをはずす

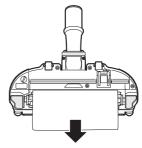


- ●フローリングシートの巻き付きが悪い場合は、回転ブラシを掃除してください。
- ●振動が大きい場合や回転ブラシが停止する場合は、フローリングシートを巻き直してください。
- ●湿った床面ではフローリングシートを使用しないでください。また、湿ったフローリングシートは使用しない でください。故障の原因になります。
- フローリングシートを取り付けたまま、砂や大きなゴミを吸わせないでください。床面を傷つける原因になり ます。
- 床みがき後は、フローリングシートを取りはずしてください。回転ブラシに巻き付けたまま長時間放置すると パワーブラシの性能をそこなう場合があります。


付属ブラシなどの使いかた

■ ブラシ付すき間用吸込口

ホースまたは伸縮パイプに 取り付けて使用します。 お掃除場所に応じて先端部 を使い分けてください。

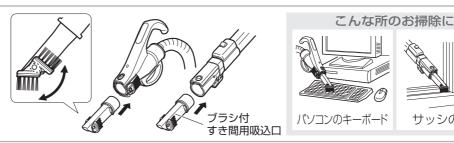

ブラシ付すき間用吸込口はグリップに対して横向きに 取り付けることもできます。グリップが当たって、狭い 棚などがお掃除しづらいときは、右図のように取り付け て使用してください。






サッシのみぞ

お願い

- 傷つきやすい所では、ブラシ付すき間用吸込口を押しつけないでください。傷つきの原因になります。
- 吸込音が気になるときは、手元スイッチの(強体) を押して「弱」でお掃除してください。


吸込音が気になるときは、手元スイッチの(構体)を押して「弱」でお掃除してください。

■ ワニブラシ

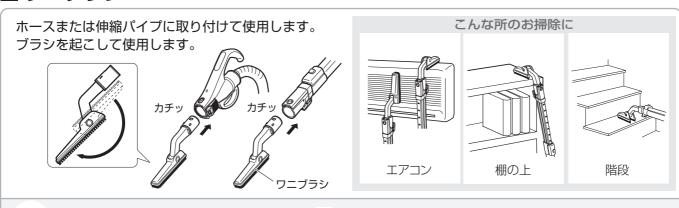


■ そのままブラシ

パワーブラシと伸縮パイプを はずし、そのままブラシの凸 部に指をかけて起こします。

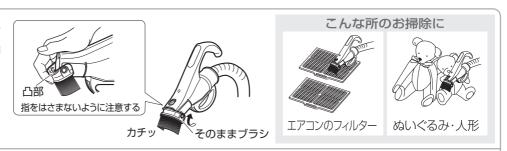

そのままブラシを伸縮パイプに取り付けて使用することもできます。

そのままブラシを 持って片側を引き 上げ、取りはずし ます。



ピンにブラシの穴を 合わせ、押し込むよ うにして、はめ込み ます。





- ●傷つきやすい所では、そのままブラシを押しつけないでください。傷つきの原因になります。
- ◆そのままブラシが汚れたときは、はずして水洗いしてください。

お手入れのしかた



警告

プラグを抜く

必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜いて ください。



パワーブラシの回転ブラシ以外の部分は絶対に水洗いしないでください。 感電する場合があります。

お願い

● お手入れには、ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。 変色、変形、割れの原因になります。

■ 本体・付属品

やわらかい布に うすめた台所用中性洗剤を 含ませ、よく絞る




本体と付属品を拭き、最後にから拭きをする



■ モーター前フィルター (Ag+ゼオライト消臭フィルター)

紙パックを交換しても吸込力が弱いときに、お手入れをしてください。

1 本体からフィルター枠をはずす

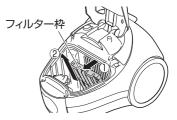

モーター前フィルターをフィルター枠からはずす



Q 軽くはたいてゴミやほこりを落とす



モーター前フィルターをフィルター枠に取り付ける




フィルター枠を本体に取り付ける




お願い ●モーター前フィルターは水洗いしないでください。

■パワーブラシ

1 コインなどでネジみぞを「ひらく」の ○に合わせ、カバーをはずす

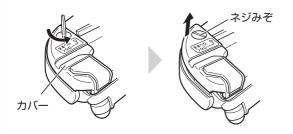


回転ブラシの左側を持って引き出し、 ベルトをはずして回転ブラシを取り出す。

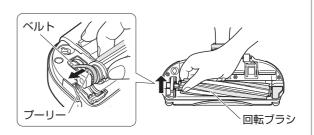

2 ゴミを取り除く

①回転ブラシに巻き付いた糸くずなどをはさみ で切り、取り除く




②軸受に巻き付いたゴミは、軸受をはずして取り除く




③ウィングクロスにほこりやゴミがついたときは 水洗いする




④軸受が入っていた凹部のゴミをブラシ付すき間用 吸込口で吸い取る

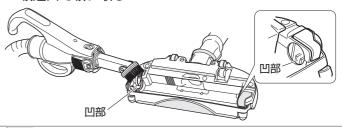

4 回転ブラシの右側の軸受を穴に差し込み、 プーリーにベルトをかけ、軸受をみぞに 入れる

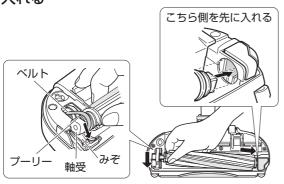

5 カバーの穴をつめに引っかけてカバーを押さえ、ネジみぞを「しまる」の○印に合わせる

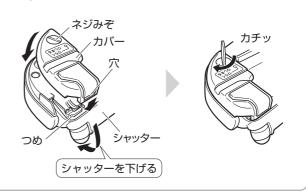

- 軸受をはずしたときにワッシャがはずれる ことがあります。必ずワッシャを取り付け てから軸受を取り付けてください。
- ●回転ブラシを水洗いしたときは陰干しで十分に乾燥させてください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させると変形の原因になります。



故障かな?と思ったら

⚠警告



次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症状	調べるところ	直しかた	
スイッチを入れても 運転しない	●電源プラグがしっかり差し込まれていますか?●本体にホースが確実に差し込まれていますか?	●電源プラグをしっかり差し込みます。 7●ホースを確実に差し込みます。 5	
運転が止まった	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?●ホースやパワーブラシにゴミがつまっていませんか?	● 本体またはパワーブラシの保護装置が 15 はたらいています。	
吸込力が弱い	ゴミサインが点灯(紙パックの交換時期)していませんか?ホースやパワーブラシにゴミがつまっていませんか?モーター前フィルターが汚れていませんか?	●紙パックを交換します。● つまったゴミを取り除きます。● お手入れをします。13	
運転中にボコボコ と音がする	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?●ホースやパワーブラシにゴミがつまっていませんか?●ホースやパワーブラシの先をふさいでいませんか?	●紙パックを交換します。● つまったゴミを取り除きます。● ふさいでいるものを取り除きます。	
パワーブラシの 回転ブラシが 回らない	 パワーブラシ・伸縮パイプが確実に差し込まれていますか? パワーブラシに大きなゴミなどがつまっていませんか? 回転ブラシの軸受にゴミが巻き付いていませんか? 自動停止スイッチにゴミがついていませんか? 「パワーブラシ切/入」ボタンが「切」になっていませんか? 	 確実に差し込みます。 パワーブラシの保護装置がはたらいています。 軸受をはずし、巻き付いたゴミを取り除まます。 ゴミを取り除きます。 「パワーブラシ切/入」ボタンを「入」になます。 	
	パワーブラシを床から浮かすと、安全のため回転ブラシの回転が止まります。		
コードが全部 巻き取れない	● コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか?	コードを1~2mほど引き出して、もう一 度巻き取ります。	
コードが引き 出せない	● コードがからんでいませんか?	●無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行います。	

お願い

● 修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品(本体・ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ)をご持参ください。

保護装置について

本体

紙パックにゴミがたまりすぎたり、ホース等にゴミがつまると、モーターの過熱防止のため、保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

- ゴミサインが点滅し、吸込力が低下する (吸込力の調節はできません)
- ▶この状態で運転を続けると運転が停止 します。
- 運転が自動的に停止する

- ① 手元スイッチの「切」ボタンを押す
- ② 電源プラグを抜く
- ③ 紙パックにゴミがたまっている場合▶ 紙パックを交換する(→8ページ)ホースにゴミがつまっている場合
 - ▶ゴミをビニールホース(水を使わない) などで取り除く
 - ※ ホースを破らないように注意してください。 ぬれたビニールホースは使用しないでください。
- ④ 電源プラグを差し込んで運転する

左記の処置を行っても 運転しないときは、電源 プラグをコンセントから 抜いて、約15~60分 待ってから使用してく ださい。

パワーブラシ

大きなゴミや薄いカーペット、玄関マットなどをかみこむと、保護装置がはたらき、パワーブラシのモーターが止まります。

パワーブラシを床から浮かすと、安全のため回転ブラシが止まります。

処置のしかた

処

置

の

か

かみこんだゴミを取り除く (→14ページ)

▶ 周囲温度により異なりますが約5~10分待てば、 使用できます。

仕様/保証とアフターサービス/別売品

■ 仕様

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz共用	消費電力	1,000W~約200W		
吸込仕事率	540W~約70W	コードの長さ	5m	集じん容積	1.4L
運転音	62dB~約58dB	本体寸法	(長さ)298×(幅)235×(高さ)210mm		
質量	4.7kg (ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む)				
付属品	パワーブラシ(1個)、伸縮パイプ(1本)、ホース1本(そのままブラシ付き)、 ブラシ付すき間用吸込口(1個)、ワニブラシ(1個)、つぎ手(1個)、紙パック1枚(本体に装着)				

[※]運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

■ 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書

保証書は、この取扱説明書の裏表紙 についております。販売店にて所定事 項を記入しますので、記載内容をご確 認いただき大切に保管してください。

- 保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保 有期間は、製造打切り後6年です。
- ●性能部品とは、その商品の機能を 維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(17~18ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

15ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■ 別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。 (価格は2007年2月現在のものです。) お願い

別売品のブラシの種類によっては、パイプの太 さが違うため、付属品のつぎ手(→5ページ) を使用してください。



■ ふとんローラー (アトピットターボ)SCS-ATP20

希望小売価格10,290円(税抜9,800円)



■ ブラシ付3段ロングすき間用吸込口 SCS-LB3 希望小売価格1,260円 (税抜1,200円)

高い所や狭い所の

お掃除に

■ 交換用フローリングシート 5枚入 部品コード: 616 152 1576

部品コード: 616 152 1576 希望小売価格**525円** (税抜500円)

■ 紙パック

(パワー持続タイプ) **SC-PX17**(3枚入)

希望小売価格1,260円(税抜1,200円)

キャッチしたダニのフン・ 死がいの活性を抑制*1 アレルブロック・立体3重層

フラボノイドの 入った 防臭*2タイプ

「アレルブロック・防臭剤」 植物抽出フラボノイド アミノ酸 デンブン加水分解物

(排気クリーンタイプ) SC-P16 (5枚入)

希望小売価格1,155円(税抜1,100円)

特殊3重層で 花粉やダニの死がいも キャッチ (フラボノイド入り防臭*2・高性能タイプ) **SC-P15** (5枚入)

希望小売価格1,050円(税抜1,000円)

防臭剤 植物抽出フラボノイド オキシトリカルバリル酸 亜鉛化合物 (フラボノイド入り防臭*²タイプ) **SC-P14**(5枚入)

希望小売価格735円 (税抜700円)

| 防臭剤 | 植物抽出フラボノイド オキシトリカルバリル酸 亜鉛化合物

 ★1
 品番
 試験機関名
 試験方法
 抑制の方法

 SC-PX17
 株式会社 大阪環境技術センター
 ELISA法
 繊維に付着

★2 紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。 ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。(ゴミの量、種類によって異なります。)

お願い

● クリーナーの紙パックは機能部品です。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火する おそれがあります。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、クリーナーの性能・品質などを保証できませ ん。必ず三洋電機製の **純正** 紙パックを使用してください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30(365日)

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪 (06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日9:00~17:30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区 北海道地区 東北地区	東福新長札宮	050-3116-2222 東京(03)5302-3401 050-3116-2333 050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	大阪金沢高松	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	名古屋	050-3116-2666
		中国地区	広島	050-3116-2777
		九州地区	福岡	050-3116-2888

 沖縄地区
 沖縄
 098-944-5018

 受付時間: 月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日を除く)

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

<利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

いいおつき合いをお願いします。

北海道地区	関 東・甲 信 越 地 区	近畿地区
北海道	平塚 ☎ (0463) 55-3926	阪神 ☎ (06) 6432-3401
札 幌 ☎ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36	〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60 千葉県	〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6
函館 ☎ (0138) 48-8301	千葉 ☎ (043) 208-3800	姫路 ☎(0792)82-7892 〒670-0943 姫路市市之郷町1-9
〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ☎ (0144) 57-8707	〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15 鎌ケ谷 ☎ (047) 441-0111	淡路 ☎ (0799) 42-6015
〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230-1034	〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59	〒656-0478 南あわじ市市福永536-1
旭川 ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3	山梨県 山 梨 ☎ (055) 226-2561	中国地区
北 見 🛣 (0157) 23-4871	〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	広島県 広島 ☎ (082) 293-6511
〒090-0037 北見市山下町4-7-14 釧 路 ☎ (0154) 22-1576	中部・北陸地区	〒733-0012 広島市西区中広町2-1-2
〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号	愛知県	福 山 ☎ (084) 954-4101
青木ビル	名古屋 ☎ (052) 979-3455 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-901	岡山県
東北地区	サンエース徳川ビル1F	岡 山 ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101
宮城県 仙 台 ☎ (022) 287-8351	名古屋西 ☎ (052) 485-3620 〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1	津山 ☎ (0868) 22-6133
〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1	岡崎 ☎ (0564) 23-3418	〒708-0002 津山市上河原239-10 鳥取県
青森県 青森 ☎ (017) 729-3401	〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-20 岐阜県	鳥 取 ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5	岐阜 ☎ (058) 246-3417	島根県
八 戸 ☎ (0178) 28-9225 〒039-1121 八戸市卸センター1-6-7	〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡県	浜 田 ☎ (0855) 22-7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049
岩手県	静 岡 🏗 (054) 236-0691	松 江 ☎ (0852) 23-1183
盛 岡 ☎ (019) 623-1600 〒020-0824 盛岡市東安庭2-12-1	〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目26-10 沼 津 ☎ (055) 935-0501	〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3 山口県
水 沢 ☎ (0197) 23-6621 〒023-0003 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田45	〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2	山 口 ☎ (083) 973-3391
T023-0003 英州印水派区佐启河子初黑田45 山形県	浜 松 ☎ (053) 461-8685 〒430-0812 浜松市本郷町123	〒754-0024 山口市小郡若草町2-6
山 形 ☎ (023) 641-1769 〒990-2331 山形市飯田西4-5-35	長野県 松 本 ☎ (0263) 40-3411	四国地区 愛媛県
酒 田 ☎ (0234) 23-3817	〒390-0852 松本市島立1064-1	変媛宗 愛媛 ☎ (089) 979−3486
〒998-0842 酒田市亀ケ崎6-7-16 秋田県	長 野 ☎ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2	〒799-2655 松山市馬木町274番地 四 国 ☎ (0896) 23-3416
秋 田 ☎ (018) 862-6551	石川県	〒799-0404 四国中央市三島宮川2丁目732-4
〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1 福島県	金 沢 ☎ (076) 292-2060 〒921-8005 金沢市間明町2-100	香川県 香川 ☎ (087) 843-1840
郡 山 ☎ (024) 945-6793	富山県	〒761-0101 高松市春日町片田1657-1
〒963-0107 郡山市安積3-120	富山 ☎(076)422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8	高知県 高知 ☎ (088) 831-2570
関東・甲信越地区	福井県 福井 ☎(0776) 53-7134	〒780-8007 高知市仲田町6-12
埼玉県 さいたま ☎(048)778-3095	〒910-0834 福井市丸山1-1002	徳島県 徳島 ☎ (088) 699-4131
〒362-0025 上尾市上尾下780-1	三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195	〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 開拓189-1
坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17	〒514-0111 津市一身田平野285-2	
栃木県 栃木 ☎ (028) 614-3883	近 畿 地 区	九州地区 福岡県
〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5	大阪府	福岡県 福岡 15 (092) 928-3414
茨城県 茨城 ☎ (0298) 64-4751	大阪 ☎(06)6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13	〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 北九州 ☎ (093) 521-5286
〒300-3261 つくば市花畑2-15-3	大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14	〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1	三洋ビル2F	中九州 ☎ (0942) 37-3934
群馬県	大阪東 ☎ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29	長崎県
群 馬 ☎ (0270) 40-7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1	阪和 ☎ (072) 221-8571	長崎 ☎(095)813-3545 〒851-0101 長崎市古賀町1006-5
新潟県	〒590-0026 堺市向陵西町2-1-24 京都府	佐世保 ☎ (0956) 31-7635
新 潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0942 新潟市小張木2-16-43	京都 ☎ (075) 645-1434	〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 熊本県
長 岡 ☎ (0258) 46-8065 〒940-2127 長岡市新産2-9-4	〒612-8427 京都市伏見区竹田真幡木町26-1 三 丹 ☎ (0773) 24-3405	熊 本 ☎ (096) 388-3434 〒861-8045 熊本市小山3丁目2番11号
上越 🕏 (025) 543-3535	〒620-0062 福知山市和久市町290番地 和久市岩堀ビル2F	1001-0043 熊本川小山3丁日2番11号 熊本トラックターミナル内
〒942-0081 上越市五智1-11-8 齊藤オフィス 東京都	奈良県	八代 ☎ (0965) 35-3483 〒866-0871 八代市田中東町12-7
城 東 ☎ (03) 5697-8160	奈 良 ☎ (0744) 22-7888 〒634-0817 橿原市寺田町113-1	大分県
〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル	滋賀県	大分 ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6組
	※ 加 (077) F14 0001	
〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10	滋 賀 ☎ (077) 514-2221 〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24	宮崎県
〒1/4-0051 板橋区小豆沢(アスサワ)1-23-10 城西 ☎ (03) 5347-0761 〒167-0032 杉並区天沼3丁目12番12号テック杉並	〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24 南井産業第3ビルB棟	
城 西	〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24 南井産業第3ビルB棟 和歌山県 和歌山	宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県
城 西	〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24 南井産業第3ビルB棟 和歌山県 和歌山 ☎ (073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1	宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224
城 西	〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24 南井産業第3ビルB棟 和歌山県 和歌山 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1 田 辺 ☎ (0739) 22-7520 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318	宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10
城 西	〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24 南井産業第3ビルB棟 和歌山県 和歌山 ☎ (073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1 田 辺 ☎ (0739) 22-7520	宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615
城 西	〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24 南井産業第3ビルB棟 和歌山県 和歌山 ☎ (073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1 田 辺 ☎ (0739) 22-7520 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318 兵庫県 神 戸 ☎ (078) 641-1251 〒653-0038 神戸市長田区若松町2-1-9	宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10 沖縄地区 沖縄県 沖縄 ☎ (098) 944-5018
城 西	〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24 南井産業第3ビルB棟 和歌山県 和歌山 ☎ (073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1 田 辺 ☎ (0739) 22-7520 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318 兵庫県 神戸 ☎ (078) 641-1251	宮崎県 宮崎 ☎ (0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10 沖縄地区 沖縄県

2403061

愛情点検 | 長年ご使用のクリーナーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ■コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ■運転中、異常な音がする。
- ■本体が変形していたり、異常に熱い。
- ■こげくさい臭いがする。■その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止 してください。 故障や事故防止のため 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。

三洋電機株式会社

生活家電ビジネスユニット 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4